

Маршрутизаторы – краткий тест

Индикация маршрутизаторов

Перечень моделей серии DIR:

DIR-300/A/D1A, DIR-300/NRU/B7

DIR-320/A/D1A

DIR-615/A/M1A, DIR-615/A/N1, DIR-615/D/P1A, DIR-615/FB1/U1A, DIR-615/FB/O1, DIR-615/K2A,

DIR-615/K/R1A

DIR-620/A/E1A, DIR-620/D/F1A, DIR-620/S/C1, DIR-620/S/G1

DIR-632/A1A

Перечень моделей серии DSL:

DSL-2500U, DSL-2500U (ANNEX B)

DSL-2520U

DSL-2540U, DSL-2540U (ANNEX B), DSL-2540U/BRU/C3B (ANNEX B)

DSL-2640U (ANNEX B), DSL-2640U/B1A/T3A, DSL-2640U/RA/U1A

DSL-2650U/RA/U1A

DSL-2740U/B1A/T1A, DSL-2740U/RA/U1A

DSL-2750U/B1A/T2A, DSL-2750/RA/U2A

Все приведенные скриншоты предполагают, что маршрутизатор находится в заводских установках, к маршрутизатору НЕ ПОДКЛЮЧЕН Ethernet-кабель от провайдера (порт Internet или WAN) и НЕ ПОДКЛЮЧЕН Ethernet-кабель от локального компьютера (порт LAN1-LAN4).

**Индикация DIR-300/A/D1A, DIR-320/A/D1A, DIR-615/A/N1A, DIR-620/D/F1A, DIR-615/D/P1A,
DIR-615/K/R1A, DIR-620/A/E1A, DIR-620/S/G1**

В исправном маршрутизаторе после загрузки устройства должны гореть индикаторы POWER и WLAN



Индикаторы INTERNET, LAN1-LAN4 и USB должны светиться только при подключении Ethernet-кабеля от провайдера, кабеля от локального компьютера или USB Flash Drive.

ВНИМАНИЕ!

Если при подключении к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 соответствующий индикатор НЕ СВЕТИТСЯ, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. И наоборот – если к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 не подключен Ethernet кабель, а соответствующий индикатор светится, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. Такая неисправность очень часто является НЕГАРАНТИЙНЫМ случаем по причине подключения Ethernet-кабеля без защитного заземления. Окончательная диагностика неисправности возможна только в сервисном центре Д-Линк.

В случае неисправности маршрутизатора возможны следующие варианты индикации:

Горит только индикатор POWER



Горят все индикаторы




Не горит ни один индикатор



В этом случае, если есть аналогичный адаптер питания, проверьте работоспособность маршрутизатора с другим адаптером питания. При этом строго соблюдайте выходные параметры адаптера питания – выходное напряжение, выходной ток и полярность.

Индикация DIR-615/A/M1A, DIR-615/K2A, DIR-620/S/C1

В исправном маршрутизаторе после загрузки устройства должны гореть индикаторы POWER и WLAN. При этом индикатор WLAN может периодически кратковременно мигать.

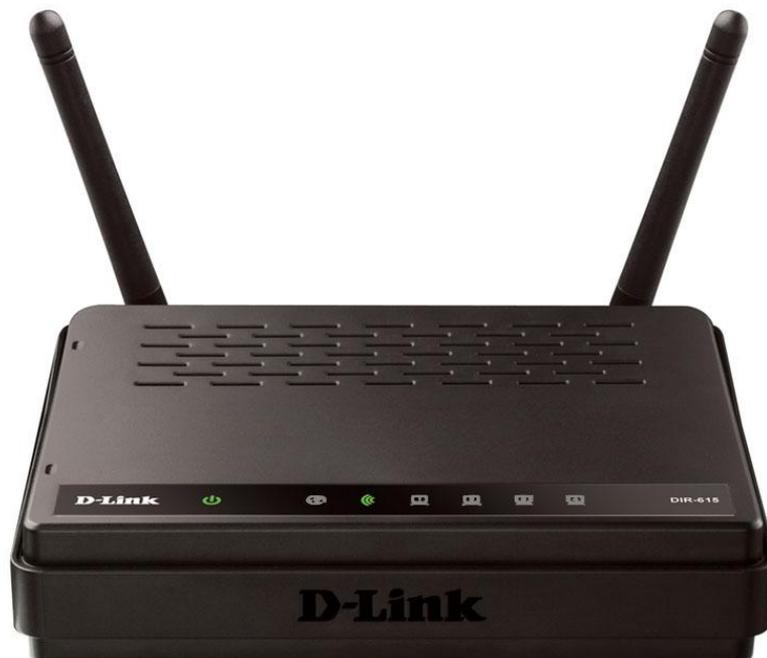

Индикаторы INTERNET и LAN1-LAN4 должны светиться только при подключении Ethernet-кабеля от провайдера и кабеля от локального компьютера.

ВНИМАНИЕ!

Если при подключении к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 соответствующий индикатор НЕ СВЕТИТСЯ, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. И наоборот – если к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 не подключен Ethernet-кабель, а соответствующий индикатор светится, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. Такая неисправность очень часто является НЕГАРАНТИЙНЫМ случаем по причине подключения Ethernet кабеля без защитного заземления. Окончательная диагностика неисправности возможна только в сервисном центре Д-Линк.

В случае неисправности маршрутизатора возможны следующие варианты индикации:

Горит только индикатор POWER



Не горит ни один индикатор



В этом случае, если есть аналогичный адаптер питания, проверьте работоспособность маршрутизатора с другим адаптером питания. При этом строго соблюдайте выходные параметры адаптера питания – выходное напряжение, выходной ток и полярность.

Индикация DIR-300NRU/B7

В исправном маршрутизаторе после загрузки устройства должны гореть индикаторы POWER и WLAN.



Индикаторы INTERNET и LAN1-LAN4 должны светиться только при подключении Ethernet-кабеля от провайдера и кабеля от локального компьютера.

ВНИМАНИЕ!

Если при подключении к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 соответствующий индикатор НЕ СВЕТИТСЯ, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. И наоборот – если к портам Internet (WAN) или LAN1-LAN4 не подключен Ethernet-кабель, а соответствующий индикатор светится, есть вероятность выхода из строя WAN- или LAN-порта. Такая неисправность очень часто является НЕГАРАНТИЙНЫМ случаем по причине подключения Ethernet-кабеля без защитного заземления. Окончательная диагностика неисправности возможна только в сервисном центре Д-Линк.

В случае неисправности маршрутизатора возможны следующие варианты индикации:

Горит только индикатор POWER



Не горит ни один индикатор



В этом случае, если есть аналогичный адаптер питания, проверьте работоспособность маршрутизатора с другим адаптером питания. При этом строго соблюдайте выходные параметры адаптера питания – выходное напряжение, выходной ток и полярность.